## 縦位置グリップ **Vertical Grip** Poignée verticale

取扱説明書 Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones

VG-C77AM

( InfoLITHIUM

© 2011 Sony Corporation



# 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になるこ


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示して います。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


#### http://www.sony.net/


この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを 使用しています。 Printed on 70% or more rectcled paper


using VOC (Volatile Organic Compound) -free vegetable oil based ink.


Printed in China

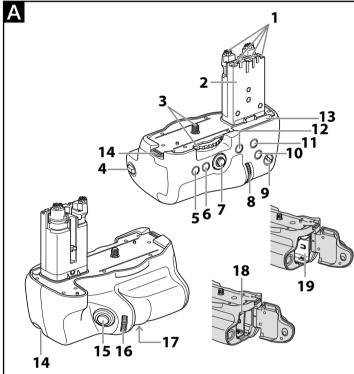


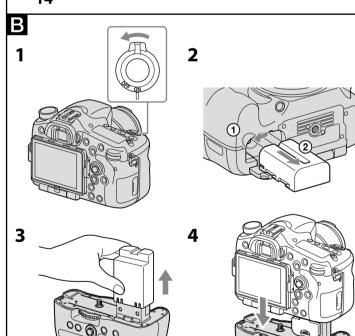


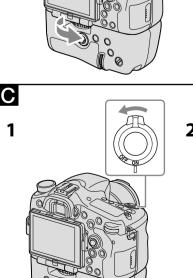


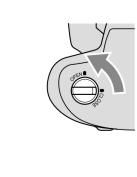


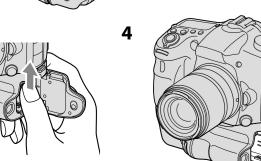

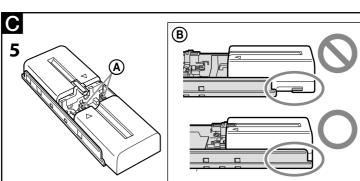

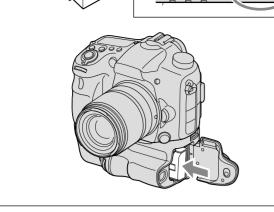

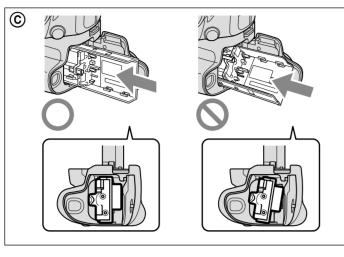

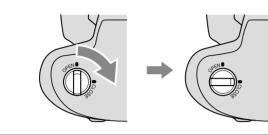

#### 日本語

#### **企警告 安全のために**

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかた をすると、火災などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために 次のことを必ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る • 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に修理を依頼する

• 万一、異常が起きたら

**2** バッテリーをはずす **③** ソニーの相談窓口に修理を依頼する

及説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してか ら本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと極めて危険な状況が起こり、そ 


この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や \*\* **警告** 大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけ 注意 がをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号 注意を促す記号 分解禁止

### / 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐
- 2 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で充分に洗った あと、医師の治療を受けてください
- 3 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談して
- 4 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

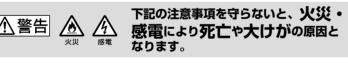

分解や改造をしない。

火災や感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。

製品および同梱物を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しない。 幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意を払ってください。

落下や損傷により内部が露出した場合は、すみやかにバッテリーを 抜き、使用を中止する。 感電や火傷の恐れがあります。また内部に手を触れないでください。

万一、使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出る等の異常を感じたら、 すみやかにバッテリーを抜き、使用を中止する。



# 下記の注意事項を守らないと、けがや

分解禁止

↑注意 ▲ 財産に損害を与えることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。 上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手でバッテリー、縦位置グリップをさわらない。 感電の原因となることがあります。


不安定な場所に置かない。 ぐらついた台の上や傾いたところに置いたり、不安定な状態で三脚を設置 すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 禁止

長時間使用しないときはバッテリーをはずす。 長時間使用しないときは、バッテリーを本体からはずして保管してくださ い。火災の原因となることがあります。



●指定されたバッテリー以外は使わないでください。 ・バッテリーを火中へ投入したり、充電、ショート、分解、加熱をしないでください。 ●バッテリーは使い切ってから廃棄してください。また廃棄するときは、テープな

どで接点部を絶縁してください。 バッテリー容量が残っていたり、他の金属と接触したりすると、発熱・破裂・発火 お住いの自治体の規則にしたがって正しく廃棄するかリサイクルしてください。

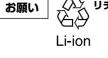

一般社団法人 IRRCホームページ

を参照してください。

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

きます。不要になったリチウムイオン 電池は、金属部にセロハンテープなど の絶縁テープを貼ってリサイクル協力 店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については

#### 使用上のご注意

本機はSLT-A77V、SLT-A77専用です。他の機器には使用しないでください。 カメラの液晶モニターの位置によっては本機と干渉することがありますのでご注

意ください。 本機は防塵防滴に配慮した構造となっていますが、ホコリや水滴の浸入を完全に防 ぐものではありません。

バッテリーについて 本機は"インフォリチウム"バッテリー \*NP-FM500H専用です。同時に2個まで装 着できます。他の"インフォリチウム"バッテリー\*は使用できません。

●長期間使用しないときは、バッテリーを抜き取って保管してください。 • 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。また指定のバッテリーチャー ジャー以外で充電をしないでください。

●本機はバッテリーチャージャーの機能はありません。

\*InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能を持った新しいタイプのリチウムイオンバッテリー です。"インフォリチウム" バッテリーには、👔 InfoLITHIUMロゴ表記がある "インフォ リチウム"対応機器との組み合わせをおすすめいたします。

#### 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因

になります。 ● 異常に高温になる場所

ダッシュボードの上など直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないで ください。炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になります。放置 すると変形したり、故障したりすることがあります。

● 激しい振動のある場所 ●強力な磁気のあるところや放射線のある場所 砂やほこりの舞っている場所

#### その他のご注意

本機の使用温度範囲は0℃~40℃です。

• 急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性があります。 スキー場のような寒い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、屋外でビニール袋 に入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温 度になじませてから取り出してください。

◆本機のお手入れには、柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。シンナー、べ ンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 ◆本機には、カメラと電気的に接続される信号接点があります。

本機をカメラに取り付けない状態でバッテリーを装填していると、接点のショー トなどにより故障したり不具合が発生する可能性があります。 本機をカメラに取り付け、取りはずしする場合や、本機のみで保管する場合は、必 ずバッテリーを取り出した状態にしてください。

●三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5 mm未満の三脚をお使いください。 ネジの長さが5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけること があります。

### A 各部の名前

2 カメラ電源室挿入部 3 取り付けネジ

4 電池室OPEN/CLOSEつまみ 5 (スマートテレコンバーター)ボタン/ピント拡大ボタン

**6** 撮影時:Fnボタン

再生時: つ(再生画像回転)ボタン 7 マルチセレクター

8 後ダイヤル 9 縦位置コントロールON/OFFスイッチ

10 2(露出補正)ボタン

**11** 撮影時:AF/MF(オートフォーカス/マニュアルフォーカス)ボタン 再生時: Q(拡大)ボタン

**12** 撮影時:AEL(AEロック)ボタン/ SLOW SYNC(スローシンクロ)ボタン 再生時: 🚾 (一覧表示)ボタン 13 カメラバッテリーカバー収納部

14 ストラップ取り付け部

• ストラップを取り付けにくい場合は、カメラを取り付ける前にストラップを装着し てください。 15 シャッターボタン

**16** 前ダイヤル 17 三脚ネジ穴

18 バッテリーストッパー 19 バッテリートレイ

### **IB** カメラへの取り付けかた

**1** カメラの電源スイッチをOFFにする。 •本機にバッテリーが入っている場合は、取り出してください。

**2** カメラからバッテリーを取り出す。

3 本機の電源信号接点部の端子カバーを取りはずす。 ● 使用後は接点部保護のため、端子カバーを元通りにかぶせてください。

4 以下の各部がそれぞれ合うようにはめ込む。 【本機】カメラ電源室挿入部 ↔ 【カメラ】バッテリー挿入部

【本機】カメラバッテリーカバー収納部 ↔ 【カメラ】バッテリーカバー 【本機】取り付けネジ ↔ 【カメラ】三脚ネジ穴 5 取り付けネジを回して、しっかりと固定する。

●使用中、取り付けネジが緩んでいないことをときどき確認してください。

### **⑥** バッテリーの入れかた

バッテリー NP-FM500H 1個または2個

• NP-FM55H、NP-FM50、NP-FM30、NP-FW50、NP-FH50は使用できません。 • バッテリーは必ず指定の充電器で充電してからお使いください。

1 本機をカメラに装着したままバッテリーを入れ換える場合、カメラの 電源スイッチをOFFにする。

2 電池室OPEN/CLOSEつまみを「OPEN」のほうに回す。

3 図のように指をあてて、バッテリーストッパー (青)を矢印の方向へ押

●ロックがはずれるとバッテリートレイが押し出されてきますので、注意して操 作してください。

**4** バッテリートレイを取り出す。

## 5 バッテリートレイの表示にしたがってバッテリーを取り付ける。

●バッテリーを1個入れるときは、どちらに入れても構いません。 バッテリートレイの端子●には触れないでください。

●バッテリーがバッテリートレイにしっかりと取り付けられていることを確認 してください。(イラスト**C-5-®**参照) ●誤った取り付け状態でバッテリートレイを押し込むとバッテリーストッパー

を指で押し上げることができなくなります。 その場合は先の細いペン状のものでバッテリーストッパーを押し上げてバッ テリートレイを取り出してください。

● バッテリートレイには、バッテリー NP-FM500Hしか取り付けられません。 他のバッテリーを取り付けないでください。 ●バッテリートレイは絶対に分解しないでください。

● バッテリーを2個入れた場合は、容量が少ないほうから使用を開始し、使用中 のバッテリーがなくなると自動的にもう一方のバッテリーに切り替わります。 6 バッテリートレイを「カチッ」と音がするまで、しっかりと元の位置ま

で押し込む。 ・バッテリーストッパーがバッテリートレイを確実にロックしていることを確

認してください。 ・バッテリーを装着していない状態で、バッテリートレイを斜めに傾けて無理や

り本機に差し込むと、途中まではめ込むことができますが、そのまま差し込む と破損の原因となります。 バッテリートレイは、必ず正しい方向で水平に本機に挿入してください。(イラ スト**C**-6-©参照)

7 電池室のカバーを閉め、電池室OPEN/CLOSEつまみを「CLOSE」のと ころまで回す。

◆つまみの向きが図の位置に来るまでに確実に回してください。

#### 縦位置での撮影 本機のダイヤルやボタンの操作方法はカメラ本体と同じです。

で使用の際、お使いのカメラの取扱説明書もご覧ください。

使用するときは、本機の縦位置コントロールON/OFFスイッチをONにします。 ●本機の縦位置コントロールON/OFFスイッチは、本機のダイヤルやボタンの機能 をON/OFFするものです。 ● 縦位置コントロールON/OFFスイッチの位置には関係なく、カメラの操作ボタン

は常に動作します。 ●電源のON/OFFはカメラの電源スイッチで行います。縦位置コントロールON/ OFFスイッチでは電源はON/OFFしません。

撮影枚数

使用雷池 NP-FM500H DC7.2V NP-FM500H 2個使用時 約1,060枚

をお使いください」と表示される

バッテリー残量表示について

(iii) 1/250 F5.6 12+3.0 ISO 400 ★

レンズ使用時の注意

行ってください。

こんなときは

ンが効かない

主な仕様

- フォーカスモードスイッチ

- DMFモード切り替えスイッチ

– フォーカスレンジ切り替えスイッチ

故障かな?と思ったら

を入れてカメラの電源スイッチをON

にしてもカメラが動作しない

2個のバッテリーのうち、容量の少ないほうから使用します。

使用されているバッテリーの残量が「%」で表示されます。

と、自動的にもう一方のバッテリーに切り替わります。

妨げにならない位置に回転させてご使用ください。

その際、使用中のマークが明るく、もう一方のマークは暗く表示されます。

使用中のバッテリー表示マークは、下図のように変化して、バッテリーが消耗する

▼マークが出てしばらく撮影を続けているとバッテリーが消耗し、自動的にもう一方のバッテリーに切り替わります。

● カメラに本機を装着し、70-200mm F2.8G、300mm F2.8G、70-400mm F4-

5.6G SSMの三脚座付きのレンズをご使用される場合は、レンズの三脚座を操作の

● カメラに本機を装着し、三脚に70-200mm F2.8G、70-400mm F4-5.6G SSM レ

ンズの三脚座を取り付けてご使用される場合は、縦位置での撮影時に以下のレン

本機をカメラに取り付け、バッテリー●取り付けネジがしっかり締まっている

シャッターボタン、その他の操作ボタ ●縦位置コントロールON/OFFスイッチ

ソニー純正バッテリーを使用している・バッテリートレイを一旦取り出して、

のに「"インフォリチウム" バッテリー 取り付け直してください。

さい。

ズスイッチが操作できないことがありますので、あらかじめ横位置にて設定を

777

図のような表示がでます。

液晶モニター

NP-FM500Hを2個入れたときは、カメラの液晶モニターまたはファインダーに下

ファインダー

つぎのようにしてください

取り付け直してください。

取り付け直してください。

●バッテリーが充電されているか確認し

●バッテリートレイを一旦取り出して、

がOFFになっていないか確認してくだ

●バッテリートレイを一旦取り出して、

●カメラの電源スイッチをOFFにし、本

ずし、再度取り付けてください。

● カメラの電源スイッチをOFFにし、本

ずし、再度取り付けてください。

機からバッテリーを抜いて、本機をは

機からバッテリーを抜いて、本機をは

か確認してください。

てください。

.⊞ **≎** 

(a) 1/250 F5.6 -5m4m2m2m1m0m1m2m3m4m5+ ISO 400 💥

("メモリースティック PRO デュオ"、液晶モニターモード使用時) ("メモリースティック PRO デュオ"、ファインダーモード使用時)

● 測定方法はCIPA規格による。 ● ご使用の状況によって記載より少ない数値になることがあります。 ●詳しくは、SLT-A77V、SLT-A77の取扱説明書をご覧ください。

外形寸法(約) 139 mm × 125 mm × 87 mm(幅/高さ/奥行き) 約 335 g (バッテリートレイのみを含む、電池含まず) 動作温度 同椒物 縦位置グリップ(1)、バッテリートレイ(1)、端子カバー(1)、

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承くださ

📿、"Memory Stick PRO Duo"、"メモリースティック PRO デュオ" および

#### InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。 保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお

受け取りください。 ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させていただきま

### 部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造 打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせ

ていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合

がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください。 ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

● 品名: VG-C77AM

• 故障の状態: できるだけ詳しく ● 購入年月日

よくあるお問い合わせ、解決方法などは、



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Before operating the product, please read this manual thoroughly and retain it for

#### Owner's Record

doctor immediately if an object is swallowed.

For the Customers in the U.S.A.

Reorient or relocate the receiving antenna.

For the Customers in Europe

manual could void your authority to operate this equipment

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications.

Increase the separation between the equipment and receiver.

separate collection systems)

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Immediately remove the batteries and discontinue use if...

• the product emits a strange smell, heat, or smoke.

The model and serial numbers are located inside of the unit. Record the serial number in the space provided below.

#### WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product. Model No. VG-C77AM Serial No.\_\_\_

product is touched.

**CAUTION** 

CAUTION

following measures:

Directives>

guarantee documents.

it with other devices.

**Battery packs** 

the specified battery charge

\* What is "InfoLITHIUM"?

• Extremely high temperatures

• Strong electromagnetism or rays

left inside a vehicle.

Excessive vibrations

Excessive sand or dust

so will damage this unit.

Electrical contacts

3 Attachment screw

7 Multi-selector

14 Strap hook

15 Shutter button 16 Front control dial

17 Tripod receptacle

**19** Battery pack tray

**18** Battery pack stopper

8 Rear control dial

**10 (**Exposure) button

13 Camera battery cover slot

unit to the camera.

2 Guide bar

Other cautions

(1) InfoLITHIUM logo.

exposed to:

Notes on Use

Tape over lithium battery contacts to avoid short-circuit when disposing of batteries, and follow local regulations for battery disposal.

• the product is dropped or subjected to an impact in which the interior is exposed.

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may result.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable

in the European Union and other European countries with

This symbol on the product or on its packaging indicates that this

be handed over to the applicable collection point for the recycling

consequences for the environment and human health, which could

more detailed information about recycling of this product, please

or the shop where you purchased the product.

<Notice for the customers in the countries applying EU

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku

Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sonv Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any

service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or

This unit is a Vertical Grip for use with the SLT-A77V and SLT-A77. Do not use

Although this unit is designed with dust-proofness and splash-proofness in

Only "InfoLITHIUM" battery pack(s)\* NP-FM500H can be used. You can attach up to two battery pack to this unit simultaneously. Other "InfoLITHIUM"

• Remove the battery packs when storing this unit for an extended period of time.

The "InfoLITHIUM" is a lithium ion battery pack which can exchange data with

compatible electronic equipment about its battery consumption. Sony recommends that you use the "InfoLITHIUM" battery pack with electronic equipment having the

Regardless of whether this unit is in use or in storage, do not leave it where it can be

Do not leave this unit where it might be exposed to direct sunlight; Avoid places

like vehicle dashboards or near heat sources. The inside of a vehicle can become

extremely hot if the vehicle windows are closed in the summer or if the vehicle is

• A rapid and dramatic rise in temperature causes condensation to form. Therefore,

seal the unit in a plastic bag and remove as much of the air inside of the bag as

you can before attempting to bring this unit inside after being in the cold for any

extended period of time. Once the temperature in the bag has had a change to rise

gradually to the temperature in the room, you can safely remove the unit from the

bag. These procedures will prevent the unit from changing temperatures rapidly,

• When dirty, this unit may be cleaned with a clean, dry cloth. Do not allow this unit

If you load the battery pack(s) while this unit is not attached to the camera, the unit

When attaching this unit to the camera, detaching this unit from the camera or

storing this unit separately, be sure to remove the battery pack(s) from this unit.

• When attaching a tripod to this unit, use one with a screw no longer than 5.5 mm.

This unit cannot be firmly fastened on a tripod using long screws. Attempting to do

• This unit has an electrically-connected signal contact point with the camera.

could malfunction or be damaged by a shorting of the contact point.

• This unit is designed for use from 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F).

thereby prevent condensation from forming.

A Identifying the Parts

Battery chamber OPEN/CLOSE knob

For viewing: 🗀 (Image rotation) button

**6** For shooting: Fn (Function) button

For viewing: Q (Enlarge) button

For viewing: [ (Image index) button

9 Grip control ON/OFF switch

5 (Smart teleconverter) button/Focus Magnifier button

11 For shooting: AF/MF (Auto focus/manual focus) button

12 For shooting: AEL (AE lock) button/SLOW SYNC button

to come in contact with alcohol or other chemicals.

under direct sunlight. The unit can become deformed or experience malfunctions if

• Always use a genuine Sony battery pack with this unit. Only charge the battery with

Note that the position of the camera's LCD monitor may affect this unit.

mind, it may not keep dust or splashes completely out.

battery packs\* cannot be used with this unit.

This unit does not have a battery charger function.

Places to avoid for unit use and storage

otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For

contact your local Civic Office, your household waste disposal service

product shall not be treated as household waste. Instead it shall

of electrical and electronic equipment. By ensuring this product

is disposed of correctly, you will help prevent potential negative

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Do not disassemble. Electric shock may occur if a high voltage circuit inside the

Keep batteries or things that could be swallowed away from young children. Contact a

battery pack tray.

#### display on the battery pack tray.

- When attaching a battery pack, attach it to either side.
- illustration **C**-**5**-**B**.)
- stopper with your finger. In this case, push up the battery stopper with a fine-
- tipped object such as a pen to remove the battery pack tray.
- the other battery packs.
- When inserting two battery packs, start by using the one that has less power. When the battery capacity of the used battery pack runs out, the unit will

## automatically switch to the other battery pack

• Make sure that the battery pack stopper locks the battery pack tray. • If you force the battery pack tray into the unit at an angle with no battery pack installed, it will go in partly, but you will damage the unit if you insert it further. Insert the battery pack tray in the horizontal position to the unit and in right direction. (See illustration **C**-**6**-**C**.)

#### 7 Close the battery chamber door and rotate the battery chamber **OPEN/CLOSE knob to "CLOSE."**

### **Shooting vertical images**

The operations of the unit's dials and buttons are same as those for the camera main

When using this unit in vertical orientation, set the grip control ON/OFF switch to

• The grip control ON/OFF switch switches the dial and button functions ON and

button always operates • Switch the power ON and OFF with the POWER switch of the camera. The grip

control ON/OFF switch can not switch the power ON and OFF.

When inserting the two battery packs, the following indicator will be displayed on the LCD monitor or viewfinder of the camera. □ \$ □ 3436 @224MRAW+J 60pF (월1 @22 100%)

5 • ▶ € ON C-LV \$ OFF (₩ → B × 22 @22 

(≈) 1/250 F5\_6 -5min3 Of the two battery packs, the one that has less power will be used first.

battery in use runs out, the unit automatically switches to the other battery pack.

battery capacity

• When using this unit attached to the camera with the 70-200mm F2.8G, 300mm F2.8G or 70-400mm F4-5.6G SSM lens attached to the tripod-mounting collar, rotate tripod-mounting collar to the position that allows the grip to be used.

• When using this unit attached to the camera with 70-200mm F2.8G or 70-400mm F4-5.6G SSM lens attached to the tripod-mounting collar, the following lens switches may not operate at the vertical shooting. Before vertical shooting, set them

### at the horizontal position.

Focus-range limiter

### **Troubleshooting**

Symptom The camera does not work even after the • Check that the unit attachment screw

camera POWER switch is set to ON.

• Check that the grip control ON/OFF switch is not set to OFF.

• Reattach the battery pack tray to the

"For "InfoLITHIUM" battery only" is

displayed even though genuine Sony

### **Specifications**

Battery pack NP-FM500H DC7.2V Recording performance With two NP-FM500H battery packs

Approx. 1,060 shots (using "Memory Stick PRO Duo" and LCD monitor mode) Approx. 940 shots

• Depending on the condition of use, recording performance may be lower less than what was listed. • For details, refer to the operating instructions supplied with SLT-A77V,

SLT-A77. Dimensions (Approx.)  $139 \text{ mm} \times 125 \text{ mm} \times 87 \text{ mm} \text{ (w/h/d)}$  $(5.1/2 \times 5 \times 3.1/2 \text{ in.})$ 

Approx. 335 g (11.9 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

#### Attaching this unit to the camera 1 Set the POWER switch of the camera to "OFF."

• If the battery pack(s) is in this unit, remove the battery pack(s) from this unit.

[This unit] Guide bar ←→ [Camera] Battery chamber

[This unit] Attachment screw ←→ [Camera] Tripod receptacle

- 2 Remove the battery pack from the camera.
- 3 Remove the terminal cover of this unit's electrical contacts.
- After use, put the terminal cover back on to protect the electrical contacts. 4 Align the following part to attach this unit to the camera.

[This unit] Camera battery cover slot ←→ [Camera]Battery chamber door

• If it is difficult to attach the strap to the strap hook, do so before attaching this

- Inserting the battery packs
- Battery pack NP-FM500H (1 or 2 required)

5 Rotate the attachment screw to lock it.

• Periodically confirm that the attachment screw is not loose while in use.

- NP-FM55H, NP-FM50, NP-FM30, NP-FW50, NP-FH50 are not available with this
- Be sure to charge the battery packs with the specified battery charger before use. 1 When replacing the battery packs with this unit attached to the
  - camera, set the POWER switch of the camera to OFF. 2 Rotate the battery chamber OPEN/CLOSE knob to "OPEN."
  - 3 Press up the battery stopper (blue) with your finger in the
  - direction of the arrow as illustrated.
  - When releasing the lock of the battery pack stopper, be careful to pop up the
  - 5 Attach the battery packs to the battery pack tray according to the
  - 4 Remove the battery pack tray.


  - Do not touch the terminal of the battery pack tray (A). • Check that the battery pack is firmly attached on the battery pack tray. (See
  - $\bullet$  If the battery pack tray is inserted incorrectly, you cannot push up the battery
  - Attach the battery pack NP-FM500H only to the battery pack tray. Do not attach
  - Do not disassemble the battery pack tray.
  - 6 Insert the battery pack tray into the original position by pressing it until it clicks.

• Rotate the battery chamber OPEN/CLOSE knob properly to the position as

When using this unit, also refer to the operating instructions supplied with your

• Regardless of the position of the grip control ON/OFF switch, the camera operating

Remaining battery power indicato

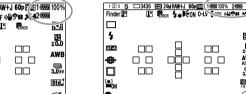

At that time, the mark of the battery pack in use is bright and the mark of the other battery pack is dark. The remaining battery level of the battery pack in use is displayed The mark of the battery pack in use changes as shown below. When the power of

If images are still being shot for a short time after the 🖎 mark appears, the power of that battery will run out, but the unit will automatically switch to the


# Notes relating to the lens


- Focus-mode switch DMF-mode switch
- unit is attached to the camera, the battery is securely tightened pack(s) are inserted into the unit and the • Check that the battery pack(s) are charged.
- Shutter button or other operating • Reattach the battery pack tray to the
  - Set the camera POWER switch to OFF, remove the battery pack(s), and reattach the unit to the camera. • Reattach the battery pack tray to the
- battery pack(s) are being used. • Set the camera POWER switch to OFF, remove the battery pack(s), and reattach the unit to the camera.
- (using "Memory Stick PRO Duo" and viewfinder mode) • The measuring method conforms to CIPA standard.


Operating temperature 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Vertical grip (1), Battery pack tray (1), Terminal cover (1), Set of printed documentation


(including the battery pack tray, excluding the battery packs)

**A**, "Memory Stick PRO Duo" and "InfoLITHIUM" are trademarks of Sony

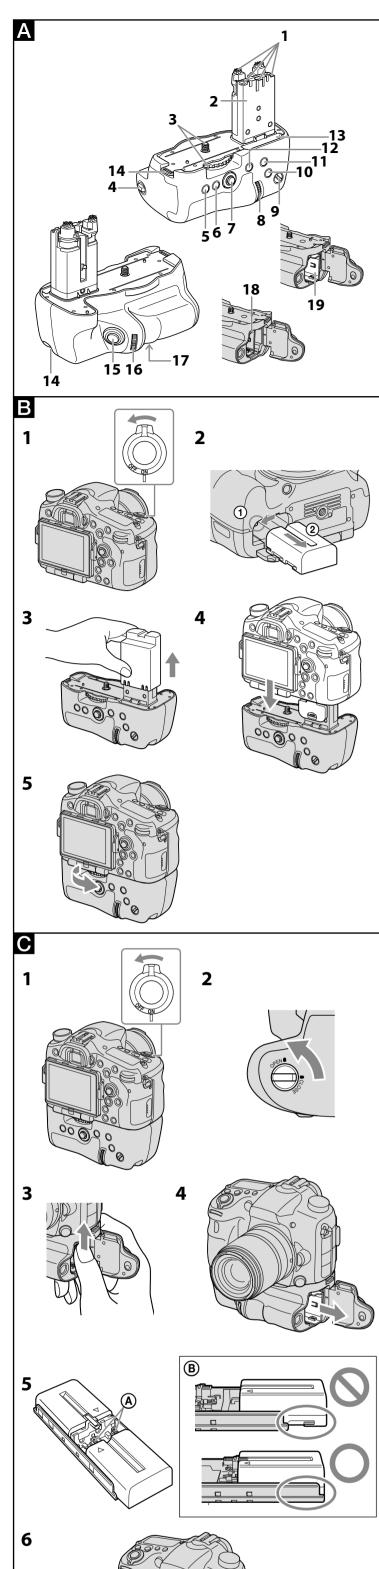

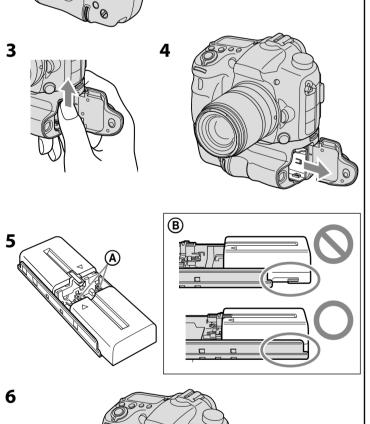

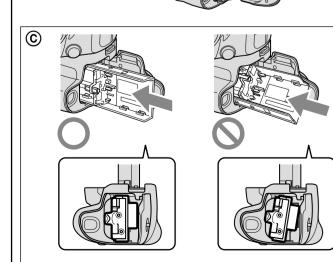

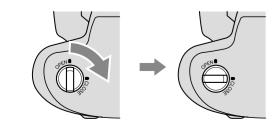

Avant de faire fonctionner ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et

#### Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent à l'intérieur de l'accessoire. Notez le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Reportez-vous y chaque fois que vous communiquez avec un revendeur Sony au sujet

No de modèle VG-C77AM No de série \_

conservez-le pour toute référence ultérieure.

#### **AVERTISSEMENT**

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité

Recouvrez les contacts de la batterie au lithium de bande adhésive pour éviter tout court-circuit lors de la mise au rebut des batteries et respectez la réglementation locale

en vigueur applicable à la mise au rebut des batteries. Conservez les batteries hors de la portée des enfants, ainsi que tout objet qu'ils risqueraient d'avaler. En cas d'ingestion d'un objet, consultez immédiatement un

Retirez immédiatement les batteries et arrêtez de les utiliser si...

• le produit est tombé ou a subi un choc qui mis à nu ses composants internes ; • le produit dégage de la fumée, une odeur ou une chaleur ou inhabituelle.

Ne démontez pas cet accessoire. Sinon, vous risquez de vous électrocuter en touchant un circuit haute tension situé à l'intérieur du produit.

#### ATTENTION

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du

#### Pour les clients aux É.-U. **AVERTISSEMENT**

votre droit d'utiliser l'appareil.

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les

interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur — Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le
- récepteur est branché. - Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

#### Pour les clients en Europe



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

### < Avis aux consommateurs des pays appliquant les

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations

#### Remarque sur l'emploi

Cet accessoire est une poignée verticale destinée aux SLT-A77V et SLT-A77. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils. Notez que la position de l'écran LCD de l'appareil photo peut affecter cet

Bien que cet accessoire soit de conception étanche à la poussière et aux projections de liquide, il peut ne pas être parfaitement étanche à la poussière

#### ou aux projections. **Batteries**

Seules des batteries « InfoLITHIUM »\* NP-FM500H peuvent être utilisées. Vous pouvez rattacher jusqu'à deux batteries en même temps à cet accessoire. Les autres batteries « InfoLITHIUM »\* ne peuvent pas être utilisées avec cet

- Lorsque vous rangez cet accessoire pendant une période prolongée, retirez les
- Utilisez toujours une batterie d'alimentation Sony d'origine avec cet accessoire. Chargez uniquement la batterie avec le chargeur de batterie spécifié.

des informations sur leur consommation avec des appareils électroniques compatibles.

• Cet accessoire ne possède pas de fonction de chargeur de batterie. \* Que signifie « InfoLITHIUM »? Les batteries « InfoLITHIUM » sont des batteries au lithium-ion qui peuvent échanger

Sony vous recommande d'utiliser des batteries « InfoLITHIUM » avec des appareils électroniques portant le logo (1) InfoLITHIUM. Endroits à éviter pour l'utilisation et le rangement de

### l'accessoire

N'utilisez et ne rangez jamais cet accessoire dans des endroits où il risquerait d'être exposé aux éléments suivants

• Températures extrêmement élevées Ne laissez pas cet accessoire dans un endroit où il peut être exposé aux rayons directs du soleil. Évitez notamment de le placer sur le tableau de bord d'un véhicule ou près d'une source de chaleur. L'intérieur d'un véhicule peut devenir extrêmement chaud si les vitres sont fermées en plein été, ou si le véhicule est exposé aux rayons directs du soleil. Si vous laissez cet accessoire à l'intérieur d'un véhicule, il risque d'être déformé ou de ne pas fonctionner correctement.

- Vibrations excessives
- Champs ou rayons électromagnétiques puissants Sable ou poussière excessive

### Autres mises en garde

• Cet accessoire est conçu pour une utilisation entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). • Une augmentation rapide et considérable de la température entraîne la formation de condensation. Par conséquent, si cet accessoire est resté dans un environnement froid pendant une période prolongée, mettez-le dans un sac plastique fermé et éliminez autant d'air que possible du sac avant de l'amener à l'intérieur. Lorsque la température dans le sac a augmenté graduellement jusqu'à la température de la pièce, vous pouvez retirer l'accessoire du sac en toute sécurité. Cette procédure permet d'éviter un changement de température trop rapide de l'accessoire,

empêchant ainsi toute formation de condensation. • Lorsqu'il est sale, l'accessoire peut être nettoyé avec un linge propre et sec. Évitez tout contact entre l'accessoire et de l'alcool ou d'autres produits chimiques. • Cet accessoire possède un point de contact de signal raccordé électriquement à

Si vous chargez la (les) batterie(s) alors que cet accessoire n'est pas raccordé à l'appareil photo, il risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagé à la suite d'un court-circuit du point de contact.

Lors que vous raccordez cet accessoire à l'appareil photo, que vous le débranchez de l'appareil ou que vous le rangez séparément, n'oubliez pas de retirez sa (ses)

• Quand vous attachez un trépied à l'accessoire, utilisez un trépied avec une vis d'une longueur inférieure à 5,5 mm. Cet accessoire ne peut pas être fixé solidement sur un trépied utilisant une longue vis. Essayer de le fixer sur un tel trépied peut endommager cet accessoire.

### A Nomenclature des pièces

- 1 Contacts électriques 2 Barre de guidage
- 3 Vis de fixation
- 4 Bouton OPEN/CLOSE du compartiment pour batteries 5 Touche 📆 (Téléconvertisseur intelligent)/Touche Loupe de mise au point
- **6** Pour la prise de vue : Touche Fn (Fonction) Pour la visualisation : Touche 🗀 (Rotation de l'image)
- 7 Multi-sélecteur
- 8 Molette de commande arrière
- 9 Commutateur ON/OFF de commande de la poignée **10** Touche (Exposition)
- 11 Pour la prise de vue : Touche AF/MF (Mise au point automatique/manuelle) Pour la visualisation : Touche Q (Agrandissement)
- 12 Pour la prise de vue : Touche AEL (Verrouillage AE)/Touche SLOW SYNC Pour la visualisation : Touche (Index d'images) **13** Fente du couvercle des batteries de l'appareil photo
- **14** Crochet pour dragonne • S'il est difficile d'attacher la lanière au crochet de lanière, faites-le avant de fixer cet accessoire à l'appareil photo.

15 Déclencheur

**16** Molette de commande avant

17 Logement du trépied

19 Plateau pour batterie

## 18 Butée de la batterie

## **B** Fixation de cet accessoire à l'appareil

## 1 Réglez le commutateur POWER de l'appareil photo sur « OFF ».

• Si une ou plusieurs batteries se trouvent dans cet accessoire retirez-les.

2 Retirez la batterie de l'appareil photo.

3 Retirez le cache des bornes des contacts électriques de cet

• Après utilisation, remettez le cache des bornes en place pour protéger les contacts électriques 4 Alignez l'élément suivant pour fixer cet accessoire à l'appareil

[Cet accessoire] Barre de guidage ← [Appareil photo] Compartiment pour

[Cet accessoire] Fente du couvercle des batteries de l'appareil photo  $\longleftrightarrow$  [Appareil

[Cet accessoire] Vis de fixation ←→ [Appareil photo] Logement du trépied 5 Tournez la vis de fixation pour verrouiller l'accessoire.

photo] Porte du compartiment pour batteries

Insertion des batteries

#### • Vérifiez régulièrement que la vis de fixation ne s'est pas desserrée en cours d'utilisation.

- Batteries NP-FM500H (1 ou 2 requises) • Les batteries NP-FM55H, NP-FM50, NP-FM30, NP-FW50, NP-FH50 ne peuvent
- pas être utilisées avec cet accessoire • Avant l'emploi, veillez à charger les batteries à l'aide du chargeur de batterie
- 1 Si vous remplacez les batteries alors que cet accessoire est fixé à l'appareil photo, réglez le commutateur POWER de l'appareil photo sur OFF.
- 2 Tournez le bouton OPEN/CLOSE du compartiment pour batteries
- 3 Poussez la butée des batteries (bleue) vers le haut avec le doigt
- dans le sens de la flèche, de la manière illustrée. • Lorsque vous relâchez le verrou de la butée des batteries, veillez à extraire leur
- 4 Retirez le tiroir des batteries.

#### 5 Installez les batteries dans leur tiroir en vous conformant au schéma indiqué dans ce dernier.

• Lors de l'insertion d'une batterie, fixez-la de part et d'autre. • Ne touchez pas la borne du tiroir des batteries (A).

• Vérifiez que la batterie est solidement installée sur le tiroir des batteries. (Voir illustration **C**-**5**-**B**.) • Si le tiroir des batteries est inséré incorrectement, vous ne pouvez pas pousser

vers le haut la butée des batteries avec le doigt. Dans ce cas, poussez la butée des batteries en utilisant un objet pointu tel qu'un stylo pour retirer le tiroir des

• N'insérez que la batterie NP-FM500H dans le tiroir des batteries. N'insérez aucun autre type de batterie. Ne démontez pas le tiroir des batteries.

• Lors de l'insertion de deux batteries, commencez par utiliser la moins chargée des deux. Lorsque la capacité de celle-ci est épuisée, l'accessoire passe automatiquement sur l'autre batterie.

#### 6 Insérez le tiroir des batteries dans sa position d'origine en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il émette un déclic.

• Assurez-vous que la butée de la batterie bloque le tiroir des batteries. • Si vous insérez le tiroir des batteries de façon oblique en forçant alors qu'aucune batterie n'est installée vous pouvez l'insérer partiellement, mais ceci endommagera l'accessoire si vous insistez.

dans la bonne direction. (Voir illustration C-6-©.) 7 Fermez le volet du logement de batteries et mettez son bouton OPEN/CLOSE en position « CLOSE ».

• Tournez le bouton OPEN/CLOSE du logement de batteries pour le mettre à la

Insérez le tiroir des batteries dans la position horizontale dans l'accessoire et

## **Enregistrement d'images verticales**

Les fonctions des molettes et des touches de l'accessoire sont identiques à celles du corps principal de l'appareil photo. Lors de l'utilisation de cet accessoire, reportez-vous aussi au mode d'emploi fourni

avec votre appareil photo. Si vous utilisez cet accessoire en orientation verticale, réglez le commutateur ON/OFF de la commande de la poignée sur « ON ».

• Le commutateur ON/OFF de la commande de la poignée active (ON) et désactive (OFF) les fonctions des touches et de la molette.

• Quelle que soit la position du commutateur ON/OFF de la commande de la poignée, les touches de commande de l'appareil photo sont toujours

• Mettez l'accessoire sous tension (ON) et hors tension (OFF) à l'aide du commutateur POWER de l'appareil photo. Le commutateur ON/OFF de la commande de la poignée ne peut pas commander la mise sous tension (ON) et hors

### Témoin d'autonomie des batteries

Écra

Lorsque deux batteries sont insérées, l'indicateur suivant s'affiche sur l'écran LCD ou

is le viseur de l'appareil phot				
an LCD	١	/iseur		
3 3436 E2224M RAWH J 60p F (2) 1 000 1 123 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	123 S 3436 EF Finder (10 (12 ft		2000 AW 600 AW 6
f 1/250 F5.6 <b>½</b> +3.0 <b>I</b> SO 400		© ON OFF	Sinhigh@infinÖinfin@inGinGinhin	11 Std.

Lorsque deux batteries sont en place, celle qui est la moins chargée est utilisée en Le repère de la batterie utilisée est alors lumineux et celui de l'autre batterie est

estompé. Le niveau d'énergie restant de la batterie utilisée est affiché sous la forme

Le repère de la batterie utilisée change de la manière illustrée ci-dessous. Lorsque la capacité de la batterie utilisée est épuisée, l'accessoire bascule automatiquement vers

- 1	Autonomie restante des batteries	<b>[</b> ]]	Ę <b>77</b> 7	<b>[</b>	•		
d		hautebasse					
	Si vous continuez à pre batterie s'épuise, mais l'						

### Remarques relatives à l'objectif

• Lors de l'utilisation de cet accessoire attaché à un appareil photo muni d'un objectif 70-200mm F2.8G, 300mm F2.8G ou 70-400mm F4-5.6G SSM fixé au collier de montage du trépied, faites tourner le collier de montage du trépied dans une position qui permet d'utiliser la poignée.

• Lors de l'utilisation de cet accessoire attaché à un appareil photo muni d'un objectif 70-200mm F2.8G ou 70-400mm F4-5.6G SSM fixé au collier de montage du trépied, il se peut que les commutateurs d'objectif suivants ne puissent pas être utilisés pour une prise de vue verticale. Réglez-les en position horizontale puis faites la prise de vue en position verticale.

 Commutateur de mise au point Commutateur du mode DMF

Dépannage

« Pour batterie "InfoLITHIUM"

seulement » s'affiche même si vous

utilisez une (des) batterie(s) Sony

d'origine.

Symptôme

- Limiteur de plage de mise au point

## L'appareil photo ne fonctionne pas

Solution

• Vérifiez si la vis de fixation de l'accessoire est serrée solidement.

alors que l'accessoire est raccordé, que la (les) batterie(s) sont insérée(s) dans Vérifiez si la (les) batterie(s) est (sont) l'accessoire et que le commutateur chargée(s). • Réinstallez le tiroir des batteries dans POWER de l'appareil photo est réglé sur l'accessoire.

Le déclencheur ou d'autres touches ne Vérifiez que le commutateur ON/OFF de la commande de la poignée n'est pas réglé sur OFF. • Refixez le tiroir des batteries sur

> l'accessoire. • Réglez le commutateur POWER de l'appareil photo sur OFF, retirez la (les) batterie(s) et refixez l'accessoire sur l'appareil photo.

> > sur l'appareil photo.

 Réinstallez le tiroir des batteries dans l'accessoire. • Réglez le commutateur POWER de l'appareil photo sur OFF, retirez la (les) batterie(s) et refixez l'accessoire

NP-FM500H 7.2V CC

**Spécifications** 

Performances d'enregistrement Avec deux batteries NP-FM500F

• La méthode de mesure est conforme à la norme CIPA. • Les performances d'enregistrement peuvent être inférieures à celles indiquées, en

(avec un « Memory Stick PRO Duo » et le mode Écran LCD) Environ 940 photos (avec un « Memory Stick PRO Duo » et le mode Viseur)

 $139 \text{ mm} \times 125 \text{ mm} \times 87 \text{ mm} (l/h/p)$ 

(tiroir des batteries compris, batteries non

Poignée verticale (1), Tiroir des batteries (1),

Cache des bornes (1), Jeu de documents imprimés

Environ 1 060 photos

• Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le

**Q**, « Memory Stick PRO Duo » et « InfoLITHIUM » sont des marques commerciales

 $(5 \ 1/2 \times 5 \times 3 \ 1/2 \text{ po.})$ 

environ 335 g (11,9 oz)

1 Ajuste el selector POWER de la cámara en la posición "OFF".

• Si hay baterías instaladas en la unidad, extráigalas.

13 Ranura de la tapa del compartimiento de la batería de la cámara

**14** Gancho para la correa

17 Rosca para el trípode

19 Bandeia de las baterías

**18** Tope de baterías

15 Disparador

unidad a la cámara.

**16** Selector de control frontal

• Si es difícil fijar la correa al gancho para la correa, hágalo después de fijar esta

2 Extraiga la batería de la cámara.

3 Retire la tapa de los terminales de los contactos eléctricos de la • Después de su utilización, vuelva a colocar la tapa para proteger los contactos

4 Alinee la siguiente pieza para colocar la unidad en la cámara.

[Esta unidad] Barra de guía ← [Cámara] Compartimiento de la batería

[Esta unidad] Tornillo de sujeción ← [Cámara] Rosca para trípode

[Esta unidad] Ranura de la tapa del compartimiento de la batería de la cámara  $\leftrightarrow$ [Cámara] Cubierta del compartimiento de la batería

#### Gire el tornillo de sujeción para fijarlo. • Compruebe regularmente que el tornillo de sujeción no esté flojo mientras utilice

la unidad.

#### Inserción de las baterías

- Batería NP-FM500H (se requieren 1 o 2) • Las baterías NP-FM55H, NP-FM50, NP-FM30, NP-FW50, y NP-FH50 no pueden
- utilizarse con esta unidad • Asegúrese de cargar las baterías con el cargador de baterías especificado antes de
- 1 Cuando sustituya las baterías con esta unidad instalada en la cámara, ajuste el selector POWER de la cámara en la posición OFF.
- 2 Gire el selector OPEN/CLOSE del compartimiento de las baterías hacia la posición "OPEN".

3 Presione el tope de baterías (azul) con el dedo en el sentido de la flecha como se indica en la ilustración.

• Cuando libere el bloqueo del tope de baterías, procure que no se expulse la bandeja de las baterías.

4 Retire la bandeja de las baterías. 5 Coloque las baterías en la bandeja de las baterías según las indicaciones de la bandeja.

• Cuando coloque una batería, instálela en cualquiera de los dos lados. • No toque el terminal de la bandeja de las baterías (A).

baterías. (Consulte la ilustración **C**-**5**-**B**.) • Si inserta incorrectamente las baterías, no podrá levantar el tope de baterías con el dedo. En este caso, levante el tope de baterías con un objeto puntiagudo como un bolígrafo para extraer la bandeja de las baterías

• Compruebe que las baterías estén firmemente instaladas en la bandeja de las

• Sólo debe instalar baterías NP-FM500H en la bandeja de las baterías. No coloque otros modelos. • No desmonte la bandeja de las baterías. • Cuando inserte dos baterías, se utilizará primero la que disponga de menos

energía. Cuando se agote la energía de la batería que esté utilizándose, la unidad cambiará automáticamente a la otra batería.

6 Inserte la bandeja de las baterías en la posición original presionándola hasta que encaje. • Asegúrese de que el tope de baterías haya bloqueado la bandeja de las baterías. • Si fuerza la bandeja de las baterías con cierto ángulo cuando no haya baterías instaladas, podrá insertarla parcialmente, pero dañará la unidad si la inserta más.

Inserte la bandeja de las baterías en posición horizontal con respecto a la unidad

• Gire el selector OPEN/CLOSE del compartimiento de las baterías correctamente

y en la dirección correcta. (Consulte la ilustración C-6-C).) Cierre la tapa del compartimiento de las baterías y gire el selector OPEN/CLOSE del compartimiento de las baterías hasta "CLOSE".

## hacia la posición indicada en la ilustración.

Toma de imágenes verticales Las operaciones de los mandos y botones de la unidad son las mismas que permiten

realizar los del cuerpo de la cámara. Cuando utilice esta unidad, consulte también el manual de instrucciones suministrado con su cámara.

Si utiliza esta unidad en posición vertical, ajuste el interruptor ON/OFF de control del

mango en la posición "ON". • El selector ON/OFF de control del mango permite activar (ON) y desactivar (OFF) las funciones de los mandos y los botones.

• Independientemente de la posición de interruptor ON/OFF de control del mango, el botón de operación de la cámara siempre funciona. • Conecte (ON) y desconecte (OFF) la alimentación con el selector POWER de la cámara. El selector ON/OFF de control del mango no puede conectar (ON) ni

#### desconectar (OFF) la alimentación. Indicador de energía restante de las baterías

Cuando inserte dos baterías, en el monitor LCD o en el visor de la cámara se visualizará el indicador siguiente.

**Monitor LCD** # (●) 1/250 F5.6 🖾+3.0 ISO 400 →

1 2 3 S 3436 22 24M RAW+J 60pm (1 600 100% 2 600 Finder 12 4 500 O-L) 100 4 10 (€) 1/250 F5\_6 -5±4±3±2±

De las dos baterías, se utilizará primero la que tenga menos energía. En este caso, la marca correspondiente a la batería utilizada aparecerá iluminada, y la correspondiente a la otra batería aparecerá atenuada. El nivel de energía restante de la batería que esté utilizándose se mostrará en forma de porcentaje (%). La marca correspondiente a la batería que esté utilizándose cambiará como se muestra a continuación. Cuando se agote la energía de la batería que esté utilizándose, la unidad cambiará automáticamente a la otra batería.

Energía restante de la batería	<b>(ZZZ</b> )	<b>(777</b> )	<b>[</b>		
	altabaja				
	nágenes dur	ante unos in	stantes desp	ués de que at	oarezca
Si se siguen tomando ir la marca ( ), la energ					

## Notas relacionadas con el objetivo

• Cuando utilice esta unidad instalada en la cámara con un objetivo 70-200mm F2.8G, 300mm F2.8G o 70-400mm F4-5.6G SSM fijado al collar de montaje en

trípode, gire dicho collar hasta la posición que permita utilizar el mango. • Cuando utilice esta unidad instalada en la cámara con un objetivo 70-200mm F2.8G o 70-400mm F4-5.6G SSM fijado al collar de montaje en trípode, los interruptores siguientes pueden no funcionar en el fotografiado vertical. Antes de fotografiar

verticalmente, ajústelos a la posición horizontal. - Interruptor del modo de enfoque

- Limitador del rango de enfoque

Solución de problemas

Selector del modo DMF

La cámara no funciona incluso después • Compruebe que el tornillo de sujeción de colocar la unidad en ésta, insertar la(s) batería(s) en la unidad, y colocar el selector POWER en la posición ON.

El disparador u otros botones de

operación no funcionan.

de la unidad esté firmemente apretado.

• Vuelva a colocar la bandeja de las baterías en la unidad. • Compruebe que el selector ON/OFF de control del mango no esté ajustado

en la posición OFF.

unidad en la cámara.

unidad en la cámara.

cargada(s).

• Compruebe que la(s) batería(s) esté(n)

la(s) batería(s), y vuelva a instalar la

• Vuelva a colocar la bandeja de las baterías en la unidad. • Coloque el selector POWER de la cámara en la posición OFF, extraiga la(s) batería(s), y vuelva a instalar la

 Vuelva a colocar la bandeja de las El mensaje "Sólo para batería "InfoLITHIUM" se muestra aunque se baterías en la unidad. esté(n) utilizando batería(s) originales de • Coloque el selector POWER de la cámara en la posición OFF, extraiga

**Especificaciones** 

NP-FM500H cc de 7,2 V Rendimiento de grabación Con dos baterías NP-FM500F

> Aprox. 1 060 tomas de monitor LCD)

Aprox. 940 tomas (utilizando "Memory Stick PRO Duo" y el modo

de visor)

• El método de medición cumple con la norma de la CIPA.

• Dependiendo de las condiciones de utilización, el rendimiento de grabación puede ser inferior al especificado. • Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado

con el modelo SLT-A77V, SLT-A77.  $139 \text{ mm} \times 125 \text{ mm} \times 87 \text{ mm (an/al/prf)}$ Dimensiones (Aprox.) Aprox. 335 g

Juego de documentación impresa

#### Instalación de la unidad en la cámara Temperatura de funcionamiento Elementos incluidos

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

# (Memory Stick PRO Duo" e "InfoLITHIUM" son marcas comerciales de Sony



## Español

de Sony Corporation

Nombre del producto: Mango vertical Modelo: VG-C77AM

**ADVERTENCIA** 

GARANTÍA.

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para

posible que se produzcan incendios o lesiones.

Para los clientes en Europa

fonction des conditions d'utilisation

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SLT-A77V, SLT-A77.

Dimensions (environ)

Articles inclus

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA

Adhiera cinta adhesiva sobre los contactos de la batería de litio para evitar cortocircuitos cuando se deshaga de ésta y siga la normativa local para este fin.

los niños. Póngase en contacto con un médico inmediatamente en el caso de ingestión Extraiga las baterías inmediatamente y deje de utilizar la unidad si...

Mantenga las baterías y cualquier elemento que pudiera ingerirse lejos del alcance de

• el producto se ha caído o se ha sometido a golpes que han ocasionado la exposición • el producto desprende un olor extraño, o genera calor o humo.

de alto voltaje de su interior PRECAUCIÓN

No desmonte la unidad, ya que podría sufrir una descarga eléctrica al tocar el circuito

## No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales,

sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de ecogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el

#### producto. < Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE >

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de

la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado. Notas sobre la utilización

Esta unidad es un mango vertical para utilizarse con la SLT-A77V y la SLT-A77.

No la utilice con otros dispositivos Tenga en cuenta que la posición del monitor LCD puede afectar esta unidad. Aunque esta unidad ha sido diseñada teniendo en cuenta la resistencia al polvo y a las salpicaduras, es posible que no quede completamente resguardada contra el polvo y las salpicaduras.

Baterías Solamente podrán utilizarse baterías "InfoLITHIUM"\* NP-FM500H. Puede fijar simultáneamente dos baterías a esta unidad. Con esta unidad no podrán utilizarse otras baterías "InfoLITHIUM"\*.

• Antes de almacenar esta unidad durante mucho tiempo, extráigale las baterías.

• Utilice siempre una batería Sony genuina con esta unidad. Cargue la batería solamente con el cargador de baterías especificado. • Esta unidad no dispone de función de carga de baterías. \* ¿Qué es "InfoLITHIUM"? "InfoLITHIUM" es una batería de iones de litio que puede intercambiar datos con

que utilice la batería "InfoLITHIUM" con equipos electrónicos que posean el logotipo (1) InfoLITHIUM. Ubicaciones que deben evitarse para la utilización y almacenamiento de la unidad

Independientemente de si la unidad está utilizándose o almacenada, no la deje en

equipos electrónicos compatibles acerca de su consumo de batería. Sony le recomienda

lugares donde pueda quedar expuesta a: • Temperaturas extremadamente altas No deje la unidad en lugares donde pueda quedar expuesta a la luz solar directa. Evite ubicaciones como el salpicadero del automóvil o cercanas a fuentes de calor. El interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas muy elevadas si las ventanas

se dejan cerradas en verano o si se encuentra bajo la luz solar directa. La unidad

puede deformarse o sufrir fallos de funcionamiento si se deja en el interior de un

 Vibraciones excesivas Electromagnetismo o rayos potentes • Arena o polvo excesivos

Otras precauciones Esta unidad ha sido diseñada para utilizarse de 0 °C a 40 °C

de condensación. Por lo tanto, selle la unidad dentro de una bolsa de plástico y absorba el máximo posible de aire de su interior antes de trasladarla a un lugar cálido después de haber estado expuesta a bajas temperaturas durante mucho tiempo. Cuando la temperatura de la bolsa ascienda para adaptarse gradualmente a la temperatura ambiente, podrá extraer la unidad de la bolsa con seguridad. Este procedimiento impedirá que la unidad sufra cambios bruscos de temperatura y evitará de este modo que se forme condensación.

• En caso de que se ensucie, puede limpiar la unidad con un paño limpio y seco. No

permita que esta unidad entre en contacto con alcohol u otros productos químicos.

• Los aumentos de temperatura repentinos y excesivos provocan la formación

Esta unidad dispone de un punto de contacto de señal conectado eléctricamente a Si inserta la(s) baterías(s) mientras la unidad no esté fijada a la cámara, puede producirse un fallo de funcionamiento o daños en ésta producidos por un cortocircuito en el punto de contacto.

manera independiente, asegúrese de extraer la(s) batería(s) de la unidad.

Cuando instale esta unidad en la cámara, la separe de la cámara, o la almacene de

Esta unidad no podrá fijarse firmemente a un trípode utilizando tornillos largos. Si

Cuando fije un trípode a esta unidad, utilice solamente uno con tornillo no más

lo intentase, podría dañar esta unidad. A Identificación de los componentes

#### Contactos eléctricos 2 Barra de guía 3 Tornillo de sujeción

6 Para tomar imágenes: Botón Fn (Función) Para visualizar: Botón 🗀 (Rotación de imagen) 7 Multiselector 8 Selector de control posterior

Para visualizar: Botón Q (Ampliar) **12** Para tomar imágenes: Botón ĀEL (Bloqueo AE)/Botón SLOW SYNC Para visualizar: Botón 🔀 (Índice imágenes)

#### 4 Selector OPEN/CLOSE del compartimiento de las baterías 5 Botón ៉ូជា (Teleconvertidor inteligente)/Botón de Amplificador Enfoque

9 Selector ON/OFF de control del mango **10** Botón 🔀 (Exposición) 11 Para tomar imágenes: Botón AF/MF (Enfoque automático/manual)

(utilizando "Memory Stick PRO Duo" y el modo

(Incluida la bandeja de las baterías, sin incluir las

0 °C a 40 °C Mango vertical (1), Bandeja de las baterías (1), Tapa de los terminales (1),